

Ligando o Equipamento

Certifique-se que o mesmo está todo desligado e com o botão de volume no mínimo antes de conectar a rede elétrica.

- 1) Para este equipamento possui 3 entradas auxiliar que permite conectar Microfone/Guitarra/ Violão/CDJ ou qualquer equipamento auxilia.
Para conectar utilize as entradas P10, XLR ou RCA.
- 2) O controle do volume principal é controlado pelo botão (4) enquanto o Mp3 pelo botão (15)
- 3) Tem sinal de saída para um caixa ativa ou amplificador, saída tipo XLR.
- 4) Você pode ligar também outra caixa de som do modelo passiva, usando a conexão de saída (10).
- 5) Primeiro conecte o seu mixer, microfone ou outro equipamento, ligue eles primeiro e depois ligue a sua caixa de som. Depois ajuste os seus controles de som a um nível razoável.
- 6) Uso do bluetooth, aperte o botão mode o nome Blue vai piscar no painel, ative o Bluetooth do seu celular e mande procurar, vai aparecer o nome Bluetooth pareando, depois aperte concluído no celular o controle de volume do Bluetooth é no botão MP3 Level (15).



Seleção da voltagem

MANUAL

Selecione a voltagem na chave,
Optando pela posição 110v ou 220v

POWER: LIGA/DESL. O APARELHO
POWER LED: LIGA/DESL. OS LEDs

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	BB280C
Tipo sistema	Caixa plástica de som ABS Ativa c/ Coluna
Diâmetro Alto Falante	10"
Peso do Imã	50 Oz
Voice Col	50mm ksv
Sensibilidade	96dB (±2dB)
Impedância	8 ohm
Tweeter	34mm Ti Driver
Resposta de frequencia	45Hz~2.0Khz(±10dB)
Amplificado	Mono Analógico
Potência máxima	350W RMS
Função AMP	Mp3 player/USB/SD/FM + bluetooth + saída auxiliar

* Dados informaTivos

**Reservamo-nos o direito de introduzir alterações sem aviso prévio.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

CAIXA DE PROFISSIONAL SOM BB280C



Obrigado por comprar a caixa de som profissional Boombbox. Leia atentamente esse manual para garantir o uso correto do equipamento e também para prolongar a vida útil do mesmo. Mantenha este manual em um lugar de fácil acesso para as suas próximas consultas.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra da caixa de som amplificada da Boombox. Este produto inclui alta tecnologia em plástico injetado ABS leve e resistente.


O design moderno do subwoofer com coluna vertical que possui luzes que alternam conforme a batida da música.

CARACTERÍSTICAS

- Alça para fácil transporte
- Amplificador de alta potência
- Protetor de metal
- Função bluetooth
- Pés de borracha
- Gabinete resistente
- Porta USB/SD/MP3

PRECAUÇÕES

- Não sobrecarregue o volume para não danificar os alto falantes.
- Não utilize a caixa perto de locais com fogo ou alta temperatura.
- O equipamento não deve ser exposto a umidade ou gotejamento de água.
- Quando não estiver em uso, desconecte da rede elétrica.
- Desligue o equipamento da rede elétrica antes de verificar ou substituir o fusível.
- Certifique-se de utilizar a caixa em local seguro e plano para evitar queda.
- Não coloque líquido em cima da caixa, evitar umidade para prolongar a vida útil do equipamento.
- Sempre desconecte o equipamento da rede elétrica durante tempestades.
- Se o equipamento não utilizado por um longo período de tempo pode ocorrer condensação dentro da caixa. Então antes do uso deixe o equipamento atingir a temperatura ambiente.
- Nunca tente reparar o equipamento. Não contém peças que podem ser reparadas pelo usuário.
- Ligue o cabo de alimentação de forma que não fique na passagem de pessoas.
- Mantenha o botão de volume no mínimo ante de ligar o equipamento.
- Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.

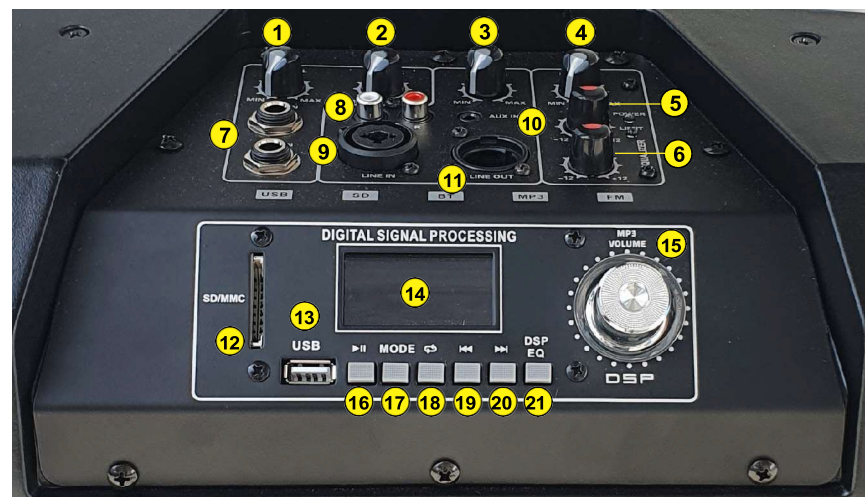

1. Botão volume Mic 1
2. Botão volume Mic 2
3. Botão volume Aux 3
4. Botão volume Principal
5. Botão controle agudo
6. Botão controle grave
7. 2 Entradas aux P10 p/ Microfone
8. Entrada aux RCA
9. Entrada aux XLR
10. Entrada aux P2
11. Saída linha XLR
12. Entrada cartão SD/MMC
13. Entrada USB
14. Display de controle
15. Botão volume Mp3 / DSP
16. Botão Play/Pause
17. Botão Mode
18. Botão função Randon
19. Botão volta música
20. Botão avança música
21. Botão Equalizador/Dsp